



Пылесос электрический  
**RMV-1646**  
Инструкция по эксплуатации

## **Уважаемый покупатель!**


Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

**Спасибо за Ваш выбор!**

# ОПИСАНИЕ

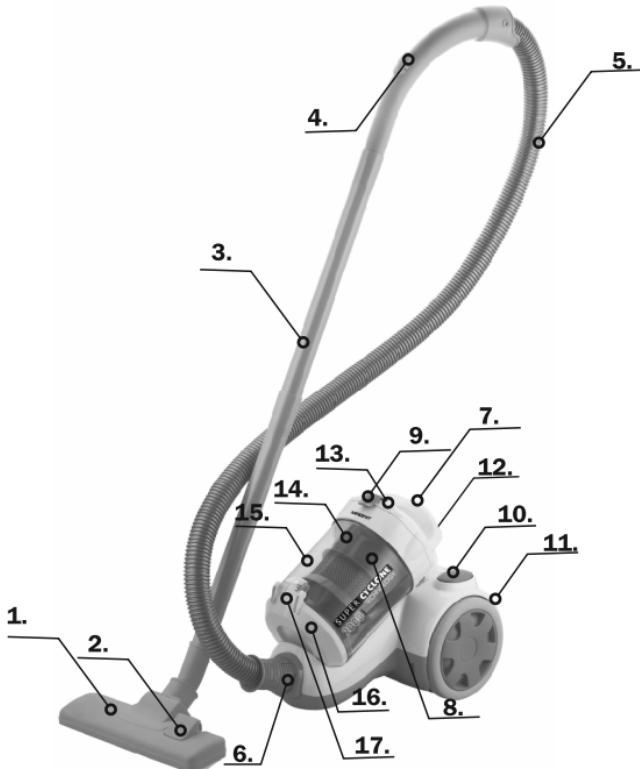

1. Щётка для пола/ковровых покрытий
2. Переключатель «пол/ковёр»
3. Телескопическая удлинительная трубка
4. Ручной регулятор мощности воздушного потока
5. Гибкий шланг
6. Воздухозаборное отверстие
7. Ручка контейнера-пылесборника/для переноски пылесоса
8. Контейнер-пылесборник
9. Кнопка фиксатора контейнера-пылесборника
10. Клавиша включения/выключения
11. Место для «парковки» щётки
12. Кнопка сматывания сетевого шнура
13. Крышка контейнера-пылесборника
14. Сепаратор
15. Колба контейнера-пылесборника
16. Нижняя крышка контейнера-пылесборника
17. Фиксатор нижней крышки

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации.**

**Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.**

**Для снижения риска возникновения пожара, для предотвращения поражения электрическим током, а также для защиты от получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.**

- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений.
- Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.

- **Запрещается** отключать устройство от электрической сети выдергиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- **Запрещается** использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители.
- **Запрещается** использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- **Запрещается** с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- **Запрещается использовать пылесос, если:**
  - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
  - не установлены входной, выходной и защитный фильтры.
  - Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
  - Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.
- **Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**
- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Не используйте сетевой шнур или шланг в качестве ручки для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. Во время

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур, так как может возникнуть опасность повреждения сетевого шнура.

- **Запрещается** использовать пылесос при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

### **УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте телескопическую трубку или шланг на предмет засорения. Устранив засор, и только после этого можно продолжать уборку.

Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.
- Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.
- Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки во время замены щёток-насадок, а также во время профилактики.

## Подсоединение и снятие гибкого шланга

- Вставьте наконечник гибкого шланга в воздухозаборное отверстие таким образом, чтобы выступы на наконечнике совпадали с углублениями в воздухозаборном отверстии до фиксации.
- Для снятия гибкого шланга нажмите на наконечник гибкого шланга и отсоедините шланг.

## Подсоединение телескопической трубы и насадок

- Подсоедините телескопическую удлинительную трубку к рукоятке гибкого шланга. Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубы на необходимую длину.
- Выберите необходимую насадку.
- Установите переключатель на щётке в необходимое положение (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).

**Примечание: Всякий раз перед заменой щёток-насадок, а также перед чисткой контейнера-пылесборника отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из электрической розетки.**

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

**Внимание!** Всегда включайте пылесос только с установленным контейнером-пылесборником, входным фильтром, выходным фильтром. Всегда проверяйте правильность сборки контейнера-пылесборника и правильность установки фильтров.

- Перед началом работы вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения пылесоса нажмите на клавишу включения/выключения.
- По окончанию работы отключите пылесос, нажав клавишу, и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Для сматывания сетевого шнура нажмите и удерживайте кнопку, придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его захлёстывания и повреждения.
- В перерывах во время работы используйте место «парковки» щётки.
- Для переноски пылесоса или контейнера-пылесборника используйте ручку.

# ЧИСТКА И УХОД

Производите удаление пыли и мусора, разборку и чистку контейнера-пылесборника после каждого использования пылесоса.

Начинайте уборку только в том случае, если из контейнера-пылесборника предварительно были удалены пыль и мусор.

## **Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и мусора**

- Выключите пылесос, нажав на клавишу включения/выключения и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Держась за ручку, нажмите на кнопку фиксатора и снимите контейнер-пылесборник.
- Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром.
- Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки.
- Удалите из контейнера-пылесборника скопившуюся пыль и мусор.

## **Разборка и чистка контейнера-пылесборника**

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети, снимите контейнер-пылесборник, удалите из него пыль и мусор.
- Очистите фильтр от пыли, для этого промойте фильтр под струёй тёплой воды и тщательно просушите их.
- Промойте сепаратор и колбу под струёй тёплой воды, затем тщательно просушите.

**ВНИМАНИЕ!** Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в том, что все съёмные детали чистые и сухие.

## **Примечание:**

- Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтров, сепаратора, колбы.
- Перед установкой фильтров убедитесь в том, что они сухие.
- Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

**Внимание!** Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса; проводите чистку фильтров не менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении - чаще.

# **ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

## **Чистка корпуса пылесоса**

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

## **ХРАНЕНИЕ**

Перед тем, как убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, контейнера-пылесборника и фильтров.

Для удобства при хранении пылесоса используйте место «парковки» щётки.

Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственные или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Пылесос с установленными фильтрами и контейнером для сбора пыли - 1шт  
Гибкий шланг - 1шт  
Металлическая телескопическая трубка - 1шт  
Универсальная щетка «ковер-пол» - 1шт  
Щелевая насадка - 1шт  
Насадка для чистки мебели - 1шт  
Цветная коробка - 1шт  
Инструкция - 1шт

## АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,  
(8442) 27-05-06, 27-05-07



## Внимание!

**Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц**

Производитель:

«Нинбо Электрик Эплайэнс Ко. Лтд.»

Ningbo Electric Appliance Co. Ltd.

Адрес: Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, China

Ксиаодонг Индастриал Зон, Юяо, Нингбо, Жеджианг, Китай

Импортер: ООО «Прайм Групп»

125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом, 6а

**Мощность: 2050 Вт (макс)**

**Напряжение: 220 В, частота тока: 50 Гц**

**Срок службы товара: 2 года**

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

**Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.**

Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства.

Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.

**Класс защиты II**

**Дата производства: июль, 2019 г.**

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте:  
[www.magnit.net](http://www.magnit.net)

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

# **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**1.** Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

**2.** Торговая компания «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

**3.** Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

**4.** Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

**5.** Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель:

Серийный №:

Наименование продавца:

Подпись продавца:

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.  
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.  
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«  »   г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

## КУПОН №1

## КУПОН №3

## КУПОН №4

## КУПОН №5

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.





