


Вентилятор напольный ROF-4340

Инструкция по эксплуатации

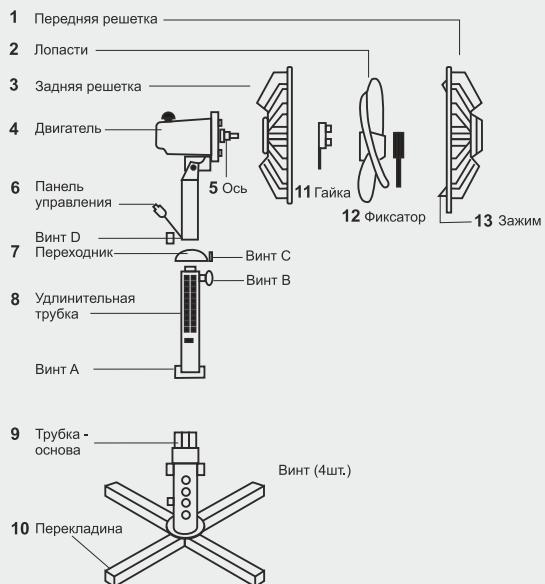

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MAGNIT. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную решетку.
- Во избежание возможного возгорания, не накрывайте решетку вентилятора.
- Не проводите шнур электропитания под ковровым покрытием.
- Не рекомендуется пользоваться шнуром-удлинителем, перегрев которого может стать причиной возникновения пожара.
- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть их в прибор.
- Прибор разрешается включать только с закрытой защитной решеткой.
- Прибор разрешается включать в сеть только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.
- Перед началом сборки и установки вентилятора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к сети.
- Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обратите внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегревания, а вилку вентилятора – на отсутствие деформации. Не подключайте электроприборы к неисправной розетке; для ее замены или ремонта обратитесь к специалисту.

Сборка прибора

- Поместите нижнюю трубку (стойку) на крестообразную опору, совместив основание стойки и отверстие в центре опоры. Закрепите с помощью входящих в комплект винтов.
- Ослабив кольцо регулировки высоты, отрегулируйте высоту стойки. Затем затяните кольцо.
- Ослабив винт сзади корпуса вентилятора, установите корпус вентилятора на внутреннюю трубку, совместив винт с пазом в кольце. Зафиксируйте корпус на стойке, завинтив винт.
- Снимите пластиковую гайку и колпачок со стержня, расположенного в передней части электродвигателя. Установите задний защитный кожух и закрутите пластиковую гайку.
- Установите лопасти вентилятора на вал электродвигателя, убедитесь, что паз в задней части лопастей совместился с крепежным штырем. Закрутите колпачок против часовой стрелки. Соедините передний и задний защитный кожух, зафиксируйте переднюю решетку легким нажатием на нее. Надежно закрепите решетки, затянув запорные гайки и болты.

ВНИМАНИЕ: В случае если при включении вентилятора прибор работает с повышенной вибрацией, попробуйте переустановить крыльчатку (лопасти) вентилятора. Для этого выключите прибор из сети и переверните крыльчатку на 180° вокруг оси мотора вентилятора.

Выбор скорости вращения вентилятора

Скорость работы вентилятора регулируется с помощью кнопок переключения скоростных режимов.

Кнопка «0»: прибор выключен

Кнопка «1»: медленная скорость вращения

Кнопка «2»: средняя скорость вращения

Кнопка «3»: высокая скорость вращения

Режим поворота вентилятора

- Для включения режима поворота, нажмите кнопку поворота вентилятора.
- Для отключения режима поворота, потяните регулятор поворота вентилятора вверх.

Регулировка угла наклона вентилятора

- Конструкция прибора позволяет регулировать угол наклона вентилятора, тем самым изменения направление воздушного потока. Для этого нажмите на верхнюю или нижнюю часть решетки вентилятора.

Техническое обслуживание и чистка

- Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки шнуре электропитания.
- Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.
- Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства и воды и тщательно отжатой. Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.
- Не допускайте попадания моющих средств и влаги в электродвигатель.

Технические характеристики

Мощность: 50 Вт

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Диаметр: 40 см

Срок службы товара: 2 года

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Адрес сервисного центра:

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
8(8442) 27-05-06, 27-05-07



Комплектация

Крестообразная опора – 2 элемента
Гайка для крестообразной опоры – 4 шт.
Передний защитный кожух лопастей – 1 шт.
Задний защитный кожух лопастей – 1 шт.
Лопасти – 2 шт.
Гайка для защитного кожуха лопастей – 1 шт.
Моторный блок в сборе – 1 шт.
Стойка – 1 шт.
Декоративное кольцо – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«Об безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства: декабрь 2018

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель:

Серийный №:

Наименование продавца:

Подпись продавца:

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » г.
дата продажи

подпись покупателя

М.П.



Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

М.П.

« » г.

КУПОН №